

操作パネル延長コード E3000-PEX4

取扱説明書

OM-K0467 002

Please turn instruction sheet over for English translation.

このたびは、操作パネル延長コード E3000-PEX4 をお買い求め頂きまして誠にありがとうございます。本製品は、E3000 コントローラまたはセレクトの操作パネルを本体から離れた位置に設置できる延長コードです。ご使用前にこの取扱説明書および E3000 コントローラまたはセレクトの取扱説明書をよくお読み頂き、末永くご愛用ください。

1. 仕様

型 式	E3000-PEX4
適 応 機 種	E3000 コントローラ、E3000 セレクト
フ ロ ン ト 板 寸 法	73mm × 73mm
取 り 付 け ビ ッ チ	63mm × 63mm
取 り 付 け 穴 径	φ 3.4mm
コ ー ド 長 さ	4m

標準付属品	
・取付ねじ・・・4 個	・ナット・・・4 個
・取扱説明書・・・1 部	

2. 操作パネル延長コードの取付方法

⚠ 警 告


- ① 操作パネル延長コードを取り付ける際は、コントローラまたはセレクトの電源スイッチを **OFF** にして、電源ヒューズ付インレットから電源コードのプラグを必ず抜いてください。
- ② コントローラまたはセレクトの操作パネルを設置する際は、切削油や水、オイルミストなどがつかないように配慮してください。
- ③ 設置方法やコードの取付方法などを十分に検討して、ノイズによるコントローラまたはセレクトの誤作動、静電気侵入によるコントローラまたはセレクトの故障などが起こらないように注意してください。
- ④ コントローラまたはセレクトの操作パネル裏面の電子部品に金属を接触させたり、ショートさせたりしないでください。また、手で触れたりしないでください。

⚠ 注 意

- ① 操作パネル延長コードはコントローラおよびセレクトの両方に使用できます。
- ② 操作パネル延長コードを取り付ける際、E3000 コントローラには、E3000 コントローラの操作パネルを使用してください。また、E3000 セレクトには E3000 セレクトの操作パネルを使用してください。

コントローラおよびセレクトへ操作パネル延長コードを取り付ける場合、取付方法は同じです。この取扱説明書を参考にしてください。

- ① 操作パネル取付ねじ（4 個）を取り外し、操作パネルを手前に取り外します。

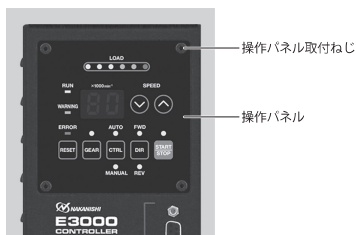

※写真は E3000 コントローラ

図 - 1

- ② 操作パネル裏面のコネクタを外し（図 - 2）、操作パネルを取り外します（図 - 3）。

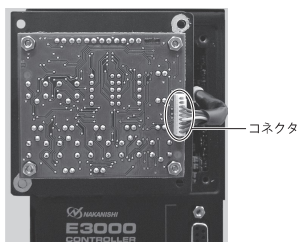


図 - 2



図 - 3

- ③ 操作パネル延長コードのフロント板側のコネクタとコントローラのコネクタを接続します。（図 - 4）フロント板を取付ねじ（付属品）で取り付けます。（図 - 5）

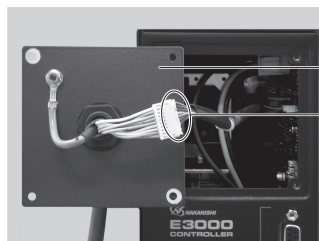


図 - 4



図 - 5

- ④ 操作パネル裏面のコネクタと操作パネル延長コードのコネクタを接続します。

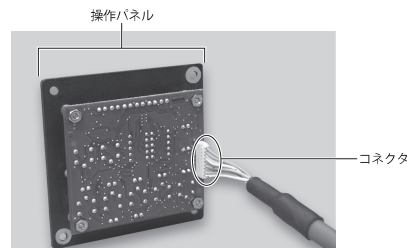


図 - 6

- ⑤ お客様が手配しているボックスなどに、① で外した操作パネル取付ねじ（4 個）を使用して操作パネルを固定してください。最後に電源を供給して動作確認をおこなってください。



図 - 7

Control Panel Extension Cord E3000-PEX4

OPERATION MANUAL

Thank you for purchasing control panel extension cord E3000-PEX4. This control panel extension cord is designed for can be away placed from the E3000 CONTROLLER or SELECTOR main body.
Read this and E3000 CONTROLLER or SELECTOR Operation Manual carefully before use.

1. SPECIFICATIONS AND DIMENSIONS

Model	E3000-PEX4
Applicable Unit	E3000 CONTROLLER, E3000 SELECTOR
Front Panel Dimensions	73mm × 73mm
Attachable Pitch	63mm × 63mm
Attachable Hole Dimensions	φ 3.4mm
Cord Length	4m

Standard Accessories

- Mounting Screw • 4pcs.
- Flange Nut • 4pcs.
- Operation Manual • 1set.

2. INSTALLATION OF THE CONTROL PANEL EXTENSION CORD

⚠ WARNING

- ① Turn OFF the Main Power Switch of CONTROLLER or SELECTOR, and pull OFF the Plug of the Power Cord from Inlet box with Power Supply Fuses before Control Panel Extension Cord mounting.
- ② When attaching the Control Panel of CONTROLLER or SELECTOR, make sure that no oil or other contaminants are on the mounting surface.
- ③ Take care when selecting routing of Cord of Control Panel of the CONTROLLER or SELECTOR to insure that the Cord is not routed rear potential sources of RF noise.
- ④ Attach the Control panel of CONTROLLER or SELECTOR in manner to insure that the back of the circuit board of the Control panel of the CONTROLLER or SELECTOR does not contact any object or surface that could cause potential short circuits.

⚠ CAUTION

- ① It is capable to use the Control Panel Extension Cord both for CONTROLLER and SELECTOR.
- ② When attaching the Control Panel Extension Cord, please use the Control Panel of E3000 CONTROLLER or E3000 SELECTOR. For E3000 CONTROLLER, use the Control Panel of the E3000 CONTROLLER. For E3000 SELECTOR, use the Control Panel of the E3000 SELECTOR.

This Operation Manual can be used both for CONTROLLER and SELECTOR. When attaching Control Panel Extension Cord to CONTROLLER and SELECTOR, please this Operation Manual carefully before use.

- ① Remove the Control Panel Mounting Screw (4pcs.) and remove the Control Panel to front.

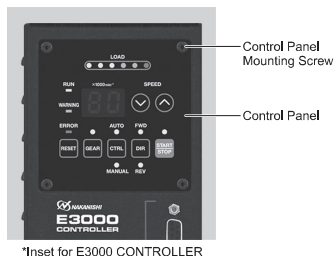


Fig. 1

- ② Remove the connector of the rear of the Control Panel (Fig. 2) and remove the Control Panel (Fig. 3).

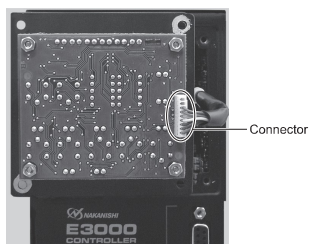


Fig. 2



Fig. 3

- ③ Connect the connector of Front Panel of the Control Panel Extension Cord to the connector of the CONTROLLER or SELECTOR (Fig. 4).
Attach the Front Panel of the Control Panel Extension Cord to CONTROLLER or SELECTOR by mounting screw (Standard Accessories), (Fig. 5)



Fig. 4



Fig. 5

- ④ Connect the connector of the Control Panel Extension Cord to the connector of the Control Panel.

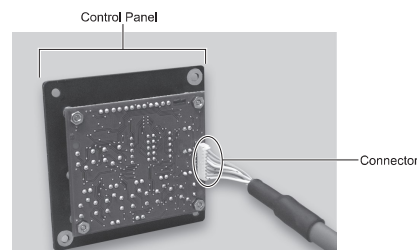


Fig. 6

- ⑤ Fasten the Control Panel for CONTROLLER or SELECTOR to your ordered box by using the Control Panel Mounting Screw removed in ①.



Fig. 7

*Contents are subject to change without notice.

NAKANISHI INC.
www.nakanishi-inc.com

700 Shimohinata Kanuma-shi Tochigi 322-8666, Japan

NSK America Corp
www.nskamericacorp.com

1800 Global Parkway Hoffman Estates, IL 60192, USA